

PURETTA 紫外線殺菌牙刷架中文說明書

1. 產品功能

1.1 見光充電：

採用非晶矽薄膜太陽能板，無需陽光直射，放在室內，只要有可見光，即可進行充電。

1.2 紅外智慧感應：

透過紅外感應器，判斷人體是否靠近，智慧晶片控制紫外線進行殺菌消毒，保證紫外線產品的使用安全。

1.3 紫外線殺菌：

透過 253.7nm 波段最強紫外線光，對牙刷進行強力殺菌，殺菌率高達 99.99%。

1.4 全能收納架：

前排 4 個牙刷槽、後排 5 個置物槽、1 個牙膏槽，形成牙刷、牙膏、牙線、刮舌器、刮鬍刀等完美收納功能。

1.5 牙膏定位口設計：

加強擠牙膏的準確性，也將牙膏擠壓的量處理得恰到好處，減少牙膏的浪費。

1.6 反光無死角殺菌：

透過內壁的銀色鏡面設計，使紫外線光充分反射，增強殺菌效果，達到 360°殺菌無死角。

2. 產品參數

工作環境溫度	0-45 °C
工作環境濕度	30-90% RH
額定輸入電壓	3.7V
額定輸出電流	3 mA
待機電流	1 mA
紫外燈功率	1 W - 1.2 W
紫外燈波長	253.7 nm

DC 充電電流	600 mA
鋰電池計量	2000 mAh - 2600mAh
產品尺寸	190 mm * 125 mm * 47 mm
產品淨重	270 g
包裝總重量	450 g

3. 結構

正面圖 / 背面圖



4. 使用說明

4.1. 為了延長電池的使用時間，建議您首次使用時先充一次電，充電時間建議超過 6 小時。

4.2 將背板上的膠條輕輕掀開，貼在乾淨光滑的牆面、玻璃或櫃子上，輕輕按壓即可；如果是粉刷的牆壁，可鑽孔安裝，我們的包裝裡配備了螺絲。

4.3 按下牙刷架左側 ON 按鈕，指示燈亮起，表示牙刷架開始正常運作。


4.4 產品在有光的環境下，太陽能板持續充電，如遇特殊情況導致沒電時，可以使用 USB 充電線進行充電，充電時指示燈閃爍。

5. 注意事項

5.1 為了因應市面上不同口徑的牙膏，建議您使用轉接頭安裝牙膏，取出轉接頭，採用邊壓邊擰的方式，將接頭緊裝在牙膏上。




5.2 將牙膏跟接好的轉接頭一起直接插入擠牙膏器中。

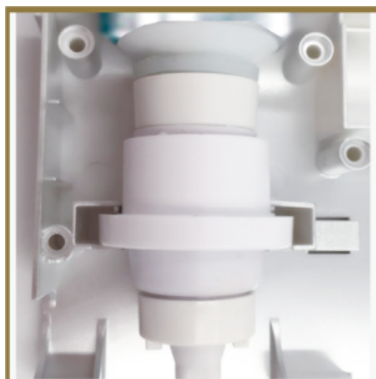


5.3 向內擠壓擠牙膏器 5-6 次，使牙膏充滿腔內，即可正常使用。



5.4 撕開背板上的 3M 膠條，貼在乾淨的牆面，輕輕按壓即可。(3M 膠條無法重複使用，黏貼前請確認黏貼位置)

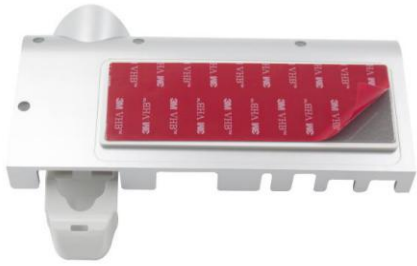

5.5 如果是粉刷的牆壁，可鑽孔安裝，將背板拆下，用螺絲固定好底板，產品對準孔位輕輕往下壓即可，我們的包裝配備了膨脹管及螺絲。

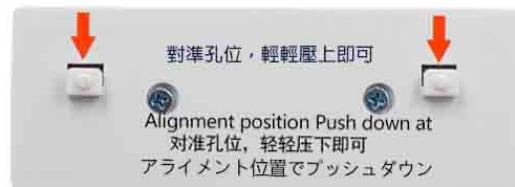

5.6 紫外線殺菌時，眼睛不要直視，避免傷害.

6. 產品清單

項目 序號	說明 名稱	數量
1	包裝盒	1pcs
2	多功能牙刷架	1pcs
3	說明書	1pcs
4	可拆卸背板	1pcs
5	膨脹螺絲	1set
6	牙膏轉接頭	1pcs